

# GPS för säkerhet, tidtagning och övervakning

Ni har fått ut:

2 st Gpsenheter varav den **enheten med extern antenn monteras i tävlingsbilen**

1 st Mellankablage till tävlingsbilen

1 st Kablage med batteripacke till rekbilen

Rek-GPS med batteripack återlämnas till Infodisk efter avslutad rek. Tävlings GPS återlämnas vid uthämtning av vagnbok.

GPS enheten ska vara strömsatt under hela rekognoseringen samt under tävlingen från montering i tävlingsbil, dock senast 1 timme före start, till slutmål. Lämnas igång under nattuppehåll.

## **Montering:**

Rekognoseringsbilen – montera enheten på instrumentpanelen med en tejp eller liknande.

Tävlingsbilen – montera enheten på någon bursträva med el-tejp eller liknande, dock inte "silvertejp", så enhetens **ovansida(textsida) "ser" upp/ut** genom bakre sidorutan, ej lägre än rutans underkant.



Säkra anslutningskablaget med tejp eller liknande så inte lossar från enheten.

Om extern gpsantenn medföljer, montera den på taket, säkra med en tape, och "kläm" sladden försiktigt i bakdörr/baklucka och anslut den till kontakten på enheten.

Alternativ montering kan ske på hatthylla eller motsvarande burdetaljer så antennen får fri sikt upp genom bakruta, dock ej lägre än rutans underkant.

## **Kontroll efter montering och under rek samt tävling:**

Kontrollera enhetens funktion, både på rek och i tävlingsbil, två gröna blinkande lampor på motstående sida av kontakten, samt kontrollera funktion mot intercom, vid störning se nedan.

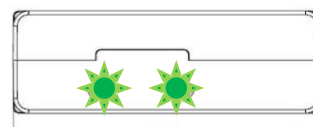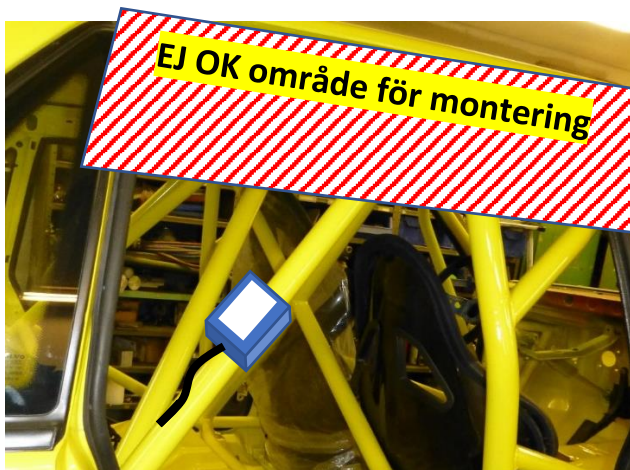

## **O.B.S!**

Vid eventuell störning i intercom, testa att flytta om enheten så den hamnar så långt ifrån intercomenheten och dess sladdar som möjligt samt testa att montera enheten direkt mot en sido/bakruta med ovansidan(textsidan) mot glaset.

Störning tyder oftast på dålig placering av enheten i avseende på "fri sikt" ut genom tävlingsbilens rutor.

Anslutningskontakten kommer kontrolleras i besiktningen

Vid problem, kontakta Johan Forsman 0702749963

# GPS för säkerhet, tidtagning och övervakning

## Lite nyheter/förändringar

**Plocka bort den gulfärgade tätningen för bättre funktion.**



**Gummisnodden vid kontakten?**

**Trä den runt enheten så kontakten hålls kvar bättre då låsningen är bristfällig.**

## Följ ert eget team.

Ni kommer via utskick(SMS/mail) få en länk där ni kan följa "er/era" bilar på trackingen

R xxx = Rekbil

xxx = Tävlingsbil

Röd = offline, enheten går i viloläge och skickar var 5:e minut vid stillastående

Grön = online, enheten rör sig alt. stilla men ej gått i viloläge ännu, skickar varje sekund.

Om "bilen" fryser "grön" på kartan ute i på SS kan det vara dålig täckning alt. att något hänt med strömförsörjningen från bilen så kontrollera det gärna snarast möjligt. Två blinkande gröna på motsatt sida sladdanslutningen

Enhet		
Namn	Status	Senast uppdater...
001	Online	0 min
R 001	Offline	78 d

Status	
Attribut	Värde

Vid problem, kontakta Johan Forsman 0702749963